



1Zpresso K-Ultra Kézi kávédaráló

Használati utasítás

Kibontott nézet



1. Recéztet hüvelyanya

2. Felső csapágyfedél

3. Felső csapágy

4. Csúszásgátló szilikonbőr

Az illusztráció csak illusztráció.

A tényleges szín eltérhet.

5. Központi tengely

6. Tavasz

7. Vevőmodell

8. Hajtókar gomb

9. Összecsukható fogantyú

Nyomja felfelé a hajtogatáshoz.

10. Beállító tárcsagyűrű

11. Test

12. Sorjagyűrű egység

13. Alsó csapágyfedél

14. Sorja

15. Örlött kávé mennyisége: 35 - 40 g

(a bab fajtájától függően)

A terméket tisztításhoz ne mossa vagy áztassa!

Felhasználói utasítások



1



2

1. Tárcsás mutató

2. Beállító tárcsagyűrű

1. Forgassa el az állítógyűrűt a kívánt őrlési finomság beállításához. A **tárcsa mutatója** mutatja a beállítást – a nagyobb számok durvább őrlést jelentenek. Kerülje a tárcsa túlhúzását, hogy elkerülje az őrlő beragadását.
2. A tárcsa teljes fordulatonként 100 kattantást tesz lehetővé, és egy fordulatonál többre is képes, minden kattantás 0,02 mm-rel (20 mikronnal) mozdítja el a sorját.
3. A daráló összeszerelése után kalibrálja az állítógyűrűt az alábbi útmutató szerint.
4. A különböző főzési módszerekhez ajánlott beállításokért tekintse meg az *őrlési beállítás oktatóanyagát*.
5. Öntsön babot a tartályba, és forgassa el a kart az óramutató járásával megegyező irányba az őrléshez.

Szétszerelés



Durvább beállításhoz forgassa el az állítógyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba az őrlési beállításokat, ahogy a sorják szétnyílnak.



Lazítsa meg a recézett szárnyas anyát elforgatással az óramutató járásával ellentétes irányba, miközben a sorját lenyomja a felső csapágyfedelelet és a felső csapágyat felülről.



Távolítsa el a tengelyt, a belső sorját, az alsó csapágyfedelelet és tavaszi.



Válassza le a sorjázógyűrű-egységet és a teljes beállító elemet tárcsázó egységet az óramutató járásával megegyező irányba fordítsa. Tisztítsa meg az összes alkatrészt kefével és légfúvóval.

Közgyűlés



Forgassa el a teljes beállító tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba a legszűkebb helyzetébe. Durvább beállításhoz forgassa el az állítógyűrűt az óramutató járásával az órlési beállítás.



Forgassa el a sorjázógyűrű-egységet az óramutató járásával ellentétes irányba a kívánt pozíció.



Helyezze be a rugót, majd a csapágyfedelet (felemelve) (éllel felfelé) a tengelyre, majd helyezze a tengelyt vissza a darálóba.



A sorja lenyomása közben szerelje vissza a felső csapágyat és felső csapágyfedél (a szaggatott oldal felfelé nézzen). Győződjön meg róla, hogy a csapágyfedél megfelelően van-e a helyén.



Forgassa el a recézett szárnyas anyát az óramutató járásával megfordított irányba, amíg el nem érkezik a vágást, és álljon meg, amikor ellenállást érez.

Állítsa a beállító gyűrűt nullára, és ellenőrizze, hogy a jelző a #0-hoz igazodik.

Ha nincs beállítva, tekintse meg az alábbi kalibrációs útmutatót.

Figyelmeztetés: Ne szerelje szét és ne távolítsa el a következő alkatrészeket:



1. Központi tengely és belső/kúpos sorja
2. A sorjázógyűrű-egység és a külső sorjázó
3. Az állítógyűrű

4. A testhez rögzített csapágyak

Beállító tárcsa kalibrálása

- A daráló kalibrálásához állítsa be a recézett szárnyas anyát annak meglazításával vagy meghúzásával.
- A nullpont az a pozíció, ahol a fogantyú ellenállással elkezd forogni, nem pedig a legszorosabb pozíció. Kerülje a tárcsa túlzott meghúzását, hogy elkerülje az elakadását.
- A nullpont két vagy több kattanással eltolódhat az állítógyűrű meghúzásakor kifejtett erő miatt.

Utasítás



1. A nullpont megkeresése: Forgassa el a beállító gyűrűt

az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg ellenállást nem érez (amikor az állítógyűrű ellenállással forogni kezd), nem a legszűkebb pozícióban.

Ez a nullpont.

2. Ellenőrizze az igazítást: A daráló akkor van kalibrálva, ha

a mutató a #0-val egy vonalban van, amikor az állítógyűrű a nullpontja.

3. Szükség esetén állítsa be: Ha a tárcsa mutatója nem illeszkedik

#0, kövesse az alábbi lépéseket a kalibráláshoz.

Olvasd el a következő lépéseket a kalibráláshoz, ha nem kapod meg a nullpont beállításához.



Ha a tárcsázó mutató a 0. számjegytől jobbra található:

1. Forgassa el az **állítógyűrűt** az óramutató járásával megegyező irányba, növelve a belső rést.

2. Lazítsa meg kissé a **recézett szárnyas anyát** úgy, hogy elforogjon az óramutató járásával ellentétes irányba, miközben alulról lenyomja a gombot.

3. Fordítsa vissza az **állítógyűrűt az óramutató** járásával ellentétes irányba a nulla állásba, és ellenőrizze a mérőóra mutatóját.

Ismételje meg szükség szerint, amíg a kalibrálás megfelelő nem lesz.



Ha a mutató a 0. számjegytől balra található:

1. Forgassa el az állítógyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba, növelve a belső rést.

2. Húzza meg kissé a **recézett szárnyas anyát** úgy, hogy elforogjon az óramutató járásával megegyező irányba, miközben alulról lenyomja a gombot.

3. Fordítsa vissza az **állítógyűrűt az óramutató** járásával ellentétes irányba a nulla állásba, és ellenőrizze a tárcsát.

Ismételje meg szükség szerint, amíg a kalibrálás megfelelő nem lesz.

Gyors kalibrációs módszer



1. Mielőtt behelyezné a tengelyt a belső csatlakozásba, forgassa el a tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba, és igazítsa a tárcsa mutatóját a nullához.



2. Helyezze a tengelyt a belső sorjával, csapágyával, csapágyfedelelet és recézett szárnyas anyát a darálót.



3. Nyomja a sorját alulról, amíg a sorják teljesen bezárulnak, miközben a recézett szárnyas anya meghúzása.




4. A darálónak most már kalibrálnia kell magát. Ha a mutató még mindig a nulla felett van, lazítsa meg a az állítótárcsát kissé az óramutató járásával megegyező irányba, és Ismétlje meg a **3. lépést** , amíg a nullával egy vonalba nem kerül.

Összecsukható fogantyú

Figyelmeztetés: A fogantyúra nem vonatkozik a garancia, ha bármelyik alkatrészt szétszerelik.

Hogyan kell hajtogatni?

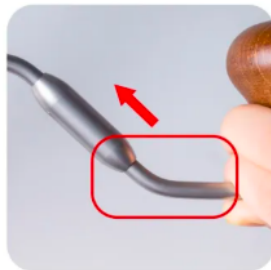


Fogja meg a hajtókar részét a fa gomb közelében, és told be.



Fordítsa el a fogantyút teljesen az óramutató járásával megegyező irányba.


Hogyan kell kibontakozni?

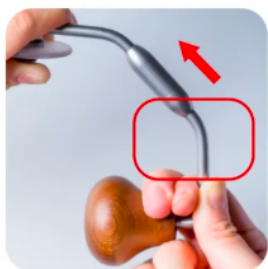

Tartsa a hajtókar részét a fa gomb közelében és told be.



Fordítsa el a fogantyút az óramutató járásával ellentétes irányba egészen kibontakozni.

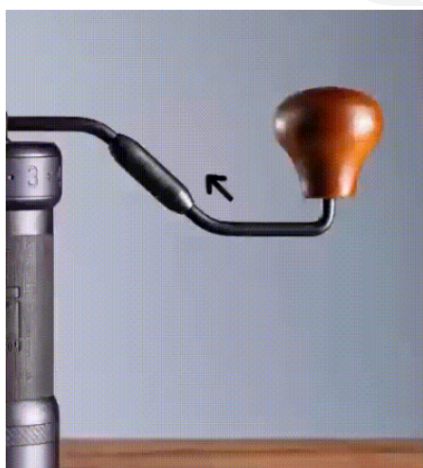

Óvintézkedések

- Ne mossa vagy tisztítsa a darálót vízzel.
- A darálót száraz helyen tárolja a hosszú élettartam megőrzése érdekében.
- Gondosan kövesse a szétszerelési és összeszerelési utasításokat, ügyelve arra, hogy minden alkatrész a megfelelő sorrendben és helyzetben legyen.
- Kisgyermekektől elzárva tartandó. Ez nem játék, ezért óvatosan kell kezelni.

Jótállás és a termék használati módja

A termékekre a törvényben meghatározott szabványos jótállási idő vonatkozik. Ez a jótállás nem ruházható át, és készpénzben nem kompenzálható. A jótállás nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket nem a jelen használati útmutatóban meghatározottak szerint használtak.

A jótállás szintén nem vonatkozik:

- A nem megfelelő használatból, a gondozás elhanyagolásából vagy a jelen kézikönyvben nem szereplő bármely más célra történő felhasználásból eredő károokra.
- A külső megjelenés sérüléseire, a korrózió vagy a fokozatos elhasználódás okozta károokra.

Bármilyen illetéktelen személy általi beavatkozás vagy javítás a termékgarancia elvesztését vonja maga után.

Eladó és importőr: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

